

Kom godt
i gang med dit
Korsør Connect




1 INDHOLD I DIN PAKKE




A

Router

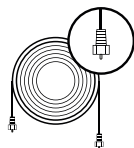


B

Coax-kabel




C

Strømforsyning

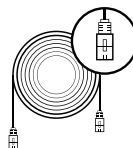

D

Netværkskabel




E

Adapter





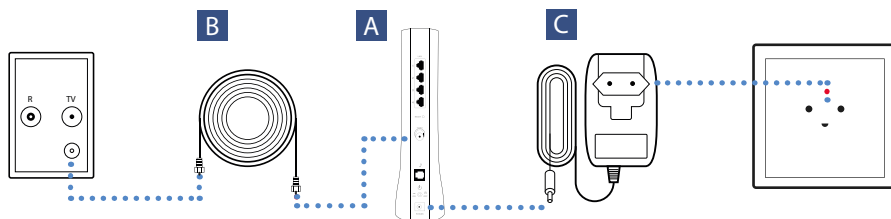


2 TILSLUT DIN ROUTER

Find kabel-tv-stikket i væggen og tilslut din router (A) med det medsendte coax-kabel (B). Har du flere stikdåser til kabel-tv i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver med det i stuen. Skru kablet på stikket i væggen. Tilslut strømforsyningen (C) i routeren (A) samt i din stikkontakt (230V). Tænd for strømmen, og tænd for routeren (A) på ON/OFF knappen.




Hvis dit kabel-tv-stik kun har to udgange (radio/tv), skal du bruge adapteren (E), som du indsætter i stikket. Derefter skrues kablet fast i bunden af adapteren (hvis du også skal have tv tilsluttet, forbinder du ligeledes dette i adapteren).

3 OPSTART AF DIN ROUTER


Når routeren er tændt, vil den lyse i symbolet . Den vil herefter konfigurere og blinke i symbolerne  og . Konfigurationen tager typisk 5 minutter. Routeren vil være klar, når der er konstant lys i symbolerne    .

Tænd din router på ON/OFF knappen

De fire symboler lyser, når din router er klar

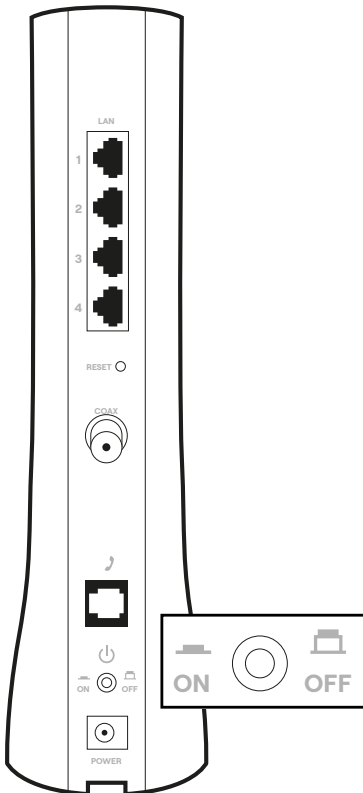


Bagsiden af din router

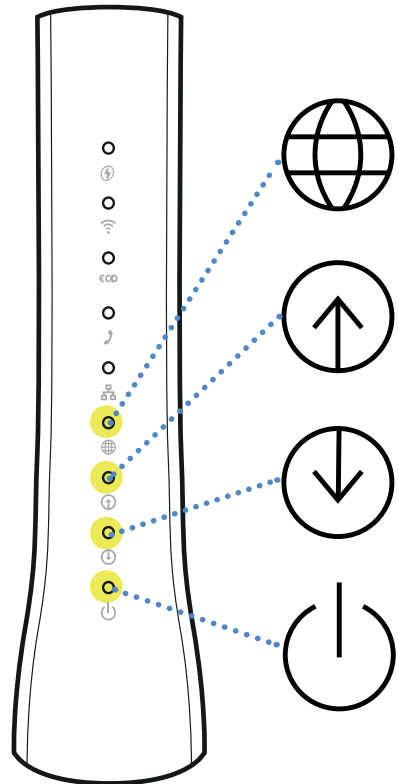


Forsiden af din router

4 OPRET FORBINDELSE

For at aktivere din forbindelse, skal du med en computer, tablet eller telefon oprette forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: Netværkskabel eller med wifi. Du skal først bruge dit netværksnavn (Wi-fi-navn) og din adgangskode (Wi-fi-kode), som du finder bag på routeren. HUSK: Der er forskel på store og små bogstaver.

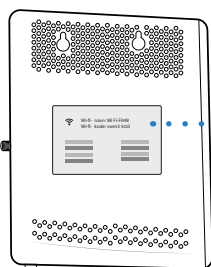


Siden af din router

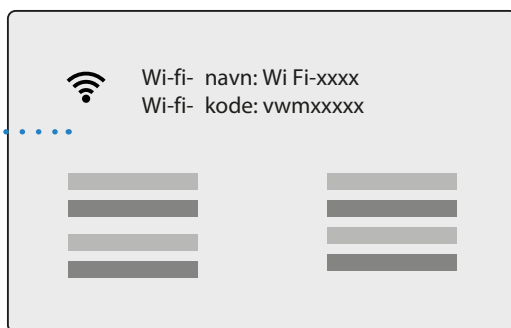


VIA NETVÆRSKABLE

Hvis du ønsker at oprette forbindelse med netværkskabel, skal du anvende det medfølgende netværkskabel (D). Du tilslutter den ene ende til en vilkårlig af de fire udgange på bagsiden af din router, og efterfølgende tilslutter du den anden ende til netværksudgangen på din computer, spillekonsol eller anden valgte enhed.

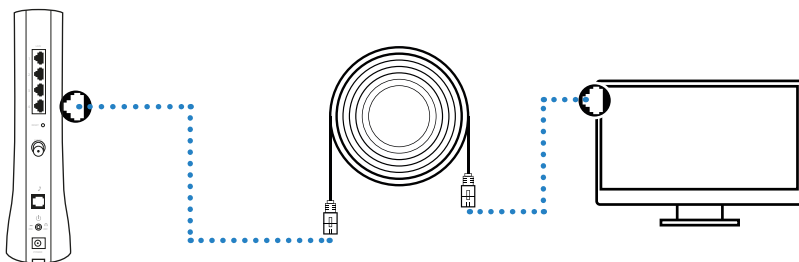



VIA WIFI PÅ COMPUTER/PC

Ønsker du at oprette forbindelse med wifi på din computer/PC, kan du klikke på wifi-symbolet i nederste højre bjælke og derefter vælge netværk og indtaste koden. Hvis symbolet ikke er i din bjælke, skal du åbne **'Indstillinger'**, vælge **'Netværk og Internet'** og derefter **'Wifi'**, hvorefter du vælger dit nye netværk og indtaster din kode.

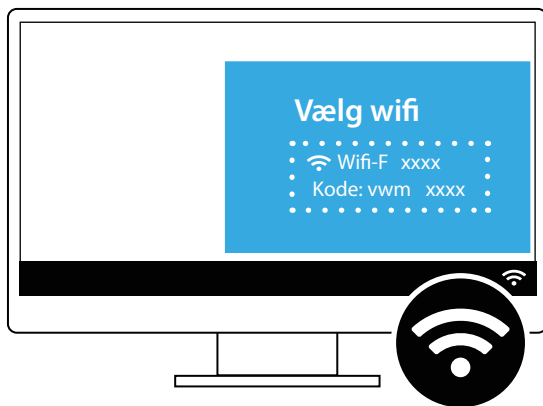

VIA WIFI PÅ MOBIL OG TABLET

Ønsker du at oprette forbindelse med wifi på mobil eller tablet, skal du først åbne **'Indstillinger'** og herefter **'Wifi'**, hvor du så vælger dit nye netværk og indtaster din kode.

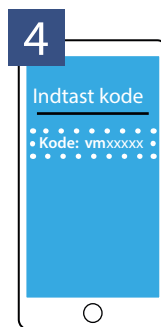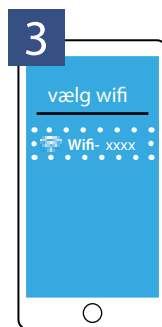

5 AKTIVERING AF DIT BREDBÅND

Når der er forbindelse til din router, skal du åbne en browser/internetet, som automatisk åbner aktiveringssiden "mitwifi.dk". Hvis dette ikke sker, skal du skrive: www.mitwifi.dk i adressefeltet. På aktiveringssiden skal du bruge det kontonummer og kodeord, som du har modtaget sammen med din router eller via mail. Tryk **'Log ind'** når dine oplysninger er indtastet.



indtast dine oplysninger

Kontonr.:

Kodeord.:

Log Ind

Efter at du er logget ind med dit kontonummer og din aktiveringskode, vil du nu se et skærbillede som nedenstående. Tryk her på knappen **'bekræft'**.

Aktivering af bredbånd

Netværk:

Wi-fi-navn: Wifi-Fxxx
Wi-fi-kode: vwmxxxx
Kanal (channel): Auto

Rediger

Netværk

Produkt Bredbånd xxx/xxx

Herefter aktiveres din forbindelse - du er nu klar til at nyde dit
Korsør Connect bredbånd.

6 EKSTRA: NAVNGIV DIT WIFI

Ønsker du at redigere dit wifi-navn og kodeord, kan du gøre dette på www.mitwifi.dk. Her trykker du på **'Rediger'** og ændrer herefter navn og/eller kode, hvorefter du trykker **'Gem'**.

The screenshot shows a settings page for WiFi. It has a dashed blue border. At the top, it says "Wi-fi-navn:" followed by a text input field containing "Wifi-xxxx". Below that is "Wi-fi-kode:" followed by a text input field containing "vwm xxxx". At the bottom of this section is a blue button labeled "Gem". Below the "Gem" button is the text "Avanceret opsætning". To the right of the main settings area is a smaller dashed blue box containing a blue button labeled "Rediger". A line connects the "Rediger" button to the main settings area.

7 EKSTRA: OPDEL DIT WIFI I 2

Du kan opdele og navngive dit netværk i to, henholdsvis 2.4 og 5 GHz netværk. 2.4 GHz netværket giver bredest mulige dækning (til fordel for højest mulig hastighed), og 5 GHz giver højest mulige hastighed (til fordel for bredeste dækning). **Vi anbefaler som udgangspunkt 5 GHz.** Du skal først vælge **'Rediger'** og derefter **'Avanceret opsætning'**.

This screenshot is identical to the one above, showing the WiFi settings interface. However, the "Avanceret opsætning" text at the bottom of the main settings area is enclosed in a dashed blue box, indicating it is the next step in the process.

Når du har trykket på **'Avanceret opsætning'** er det nu muligt at redigere 2.4 og 5 GHz indstillingerne ved at taste de ønskede navne og koder (Bemærk: Koden kan godt være den samme på begge netværk). Husk at trykke **'Gem'** for at gemme dine ændringer.

Avanceret opsætning	
2.4 GHz	5 GHz
Wi-fi-navn:	Wi-fi-navn:
<input type="text" value="Wifi-1"/>	<input type="text" value="Wifi-2"/>
Wi-fi-kode:	Wi-fi-kode:
<input type="text" value="kode-1"/>	<input type="text" value="kode-2"/>
<input type="button" value="Gem"/>	

Når du er tilfreds med dine ændringer, trykker du **'Bekræft'** for at aktivere ændringerne.

Aktivering af bredbånd

Netværk:

Wi-fi-navn:	Wifi-xxx
Wi-fi-kode:	vwm xxxx
Kanal (channel):	Auto

Netværk

Produkt	Bredbånd xxx/xxx
---------	------------------

TIPS TIL DEN BEDSTE DÆKNING

1 Placér din router centralt i hjemmet og gerne så højt som muligt, da du dermed får den bedste rækkevidde.

2 Giv din router plads og undgå placering i skabe og bag større møbler. Beton og tykke vægge/døre vil også dæmpe wifi-signalet.

3 Undgå gerne placering nær andre elektroniske apparater, såsom telefoner, computere og mikrobølgeovne.

4 Undgå varmekilder, stil aldrig din router tæt på din radiator. Routeren præsterer dårligere, hvis den står et varmt sted.

5 Anvend 2.4 GHz frekvensbåndet, hvis du ønsker bredest mulige dækning og 5 GHz, hvis du vil have højst mulige hastighed.

Har du brug for hjælp?

VIGTIGE NUMRE:

Tlf. +45 5837 3870

ÅBNINGSTIDER:

Medlemsservice/tekniker

Mandag 10:00-14:00

Tirsdag 10:00-17:00

Onsdag 10:00-16:00

Torsdag 10:00-17:00

Fredag 10:00-14:00

SUPPORT:

Alle hverdage 17:00-21:00

weekend 10:00-14:00

Lukket alle helligdage

Support@korsoer-antenne.dk

Tlf. +45 6914 0070



**Følg os på Facebook
og få nyheder, tips og praktisk info**

Korsør Antenneselskab

Tårnborjvej 4

4220 Korsør.

Tlf. 5837 3870

kontor@korsoer-antenne.dk

www.korsoer-antenne.dk